SISÄLLYS

KUIVAIMEN KÄYTTÖÖNOTTO JA LIITÄNNÄT
VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA
PYYKINKUIVAIMEN KUVAUS
ILMANPOISTOLIITÄNTÄ
OVEN KÄTISYYS

KUIVAIMEN KÄYTTÖÖNOTTO JA LIITÄNNÄT

1. Kuivaimen purkaminen pakkauksesta ja koneen tarkastus

- Kun olet purkanut koneen pakkauksestaan, varmista, ettei se ole vahingoittunut. Jos et ole varma, että kuivain on kunnossa, älä käytä sitä. Ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.
- Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenimuovi) poissa lasten ulottuvilta vahinkojen välttämiseksi.

2. Sähköliitännät

- Sähköasennukset saa tehdä vain koulutettu sähköasentaja valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien turvamääräysten mukaan.
- Sähköliitäntöjen on oltava paikallisten määräysten mukaisia.
- Pyykinkuivaimen jännite-, sähkönkulutus- ja varoketiedot on ilmoitettu koneen takaseinässä olevassa arvokilvessä.
- Valmistaja ei ole vastuussa henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat siitä, ettei tämän oppaan ohjeita ole noudatettu.
- Pyykinkuivain on maadoitettava lain mukaan.
- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitustulppia.
- Irrota pyykinkuivain sähköverkosta aina ennen huoltoa.
- Älä käytä kuljetuksessa vahingoittunutta pyykinkuivainta. Ota yhteys valmistajan huoltopalveluun.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltopalvelu.

3. Asennus

- Älä asenna pyykinkuivainta paikkaan, jossa on huono ilmanvaihto, lämpötila lähellä nollaa tai yli 35 °C.
- Poista suojakalvo toimintopaneelin päältä.
- Tasapainota pyykinkuivain etujalkojen korkeutta säätämällä.
- Varmista, ettei virtajohto jää puristuksiin pyykinkuivaimen ja seinän väliin.

Pesutorniasennus

Pyykinkuivain voidaan asentaa edestä ladattavan pesukoneen päälle. Asennukseen tarvitaan pesutorniasennussarja numero AMH 542, jota saa jälleenmyyjiltä.

Asennustilan vähimmäismitat

Leveys:	600 mm
Korkeus:	850 mm
Syvyys:	560 mm

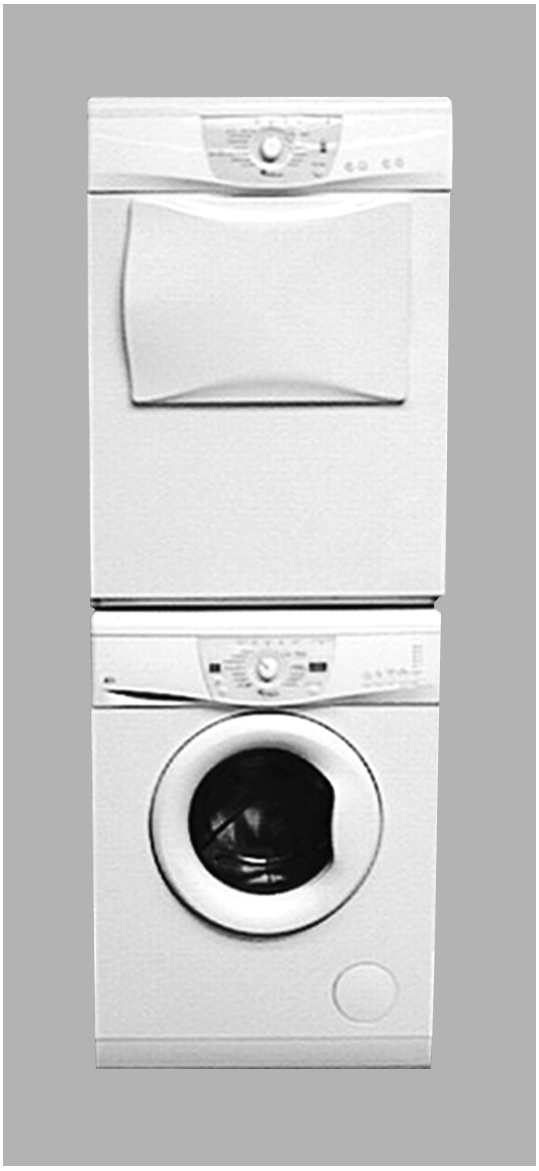

VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

1. Pakkaus

Pakkauslaatikko on täysin kierrätyskelpoinen ja siinä on kierrätysmerkintä ♺ .

2. Energiansäästövinkkejä

- Täytä kuivausrumpuun suositeltu enimmäismäärä pyykin laadun, ohjelman ja kuivausajan mukaan.
- Linkoa pyykit suurimmalla sallitulla linkousnopeudella. Hyvin lingotun pyykin kuivaaminen kuluttaa vähemmän energiaa ja aikaa.
- Älä kuivata pyykkejä liian kuivaksi.
- Puhdista nukkasuodatin **jokaisen** kuivauskerran jälkeen.
- Sijoita pyykinkuivain tilaan, jonka lämpötila on 15 -20 °C. Jos lämpötila on korkeampi, huolehdi tilan tuuletuksesta.
- Valitse pyykin määrää ja laatua vastaava ohjelma ja kuivausaika, niin saat parhaan kuivaustuloksen.
- Käytä *Hellävarainen*-toimintoa vain pienille määrille pyykkiä.
- Kun kuivaat esimerkiksi puuvillaisia pyykkejä, kuivaa *silityskuivat* ja *kaappikuivat* pyykit samalla kertaa. Aloita *Silityskuiva*-ohjelmalla/-kuivausajalla, ota silityskuivat pyykit koneesta ohjelman päätyttyä ja kuivaa sen jälkeen loput erästä *Kaappikuiva*-ohjelmalla.

3. Pakkauksen ja käytöstä poistetun kuivaimen hävittäminen

Kuivain on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Pyykinkuivain on hävitettävä paikallisten jätemääräysten mukaisesti.

- Katkaise virtajohto ennen kuivaimen hävittämistä, jottei hävitettävään laitteeseen voida enää kytkeä virtaa.

4. Lasten turvallisuus

Älä anna lasten leikkiä pyykinkuivaimella.

5. Yleisiä suosituksia

- Aina kun konetta ei käytetä, aseta ohjelmanvalitsin 0-asentoon, ettei kone voi käynnistyä vahingossa.
- Sammuta kuivain ja irrota johto seinäkoskettimesta ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Puhdista kuivaimen pinta neutraalilla puhdistusaineella ja kostealla rievulla.
- Älä käytä hankausaineita.
- Pyyhi nukka luukun lukosta ja luukusta kostealla rievulla.
- Jos nukkasuodatin on tukossa, pese se vedellä käyttäen pehmeää harjaa.
- Jos virtajohto täytyy vaihtaa, uuden voi ostaa valmistajan huoltopalvelusta. Virtajohdon saa vaihtaa vain koulutettu asentaja.

EU:n turvadirektiivi

Pyykinkuivain on suunniteltu, koottu ja toimitettu EU:n turvadirektiivin

- 93/68/EC mukaisesti.
- Pyykinkuivainta saa käyttää vain sille määritettyihin tarkoituksiin.

PYYKINKUIVAIMEN KUVAUS

1. Työtaso
2. Kosketusnasta
3. Luukku
   Luukku avataan vetämällä kahvasta.
   Luukku suljetaan painamalla se kiinni.
4. Suodatin

ILMANPOISTOLIITÄNTÄ

Ilmanpoistoletku ja sen liitin toimitetaan tehtaalta kuivausrummun sisään pakattuna.

Huom! Jos koneen mukana ei tule ilmanpoistoletkua, käytä AMH 577-hormiasennusliitäntää, joka on saatavana jälleenmyyjältä.

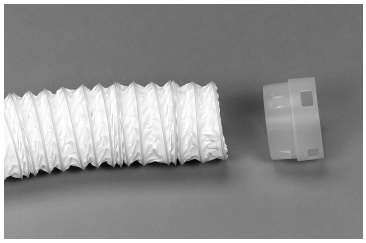

Ilmanpoistoletkun asentaminen

1. Pane pyyhe tai pakkauspahvi pehmusteeksi kuivaimen oikealle puolelle.
2. Kallista kuivain kyljelleen pyyhkeen tai pakkausmateriaalin päälle.
3. Työnnä liitin letkuun kuvan mukaisesti. Lukitse ilmanpoistoletku liittimen avulla kuivaimen pohjassa olevaan vastinkappaleeseen.

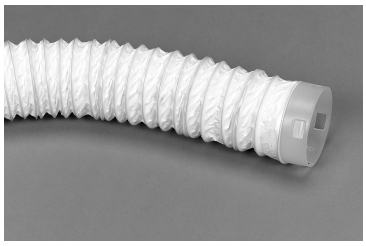

Ilmanpoisto ulos

- Johda ilmanpoistoletku ulos. Älä taita letkua. Letkun sisäläpimitta on 10 cm ja enimmäispituus taivutettuna kahdesta kohdasta 3 m.
- Jos asennat kuivaimen pesukoneen päälle, varmista että ilmanpoistoletku on suorassa. Letkun tulee olla vaaka- tai pystysuorassa.
- Älä liitä ilmanpoistoletkua hormiin, joka on suojattu hyönteisverkolla. Verkko voi tukkeutua, jolloin kuivain ei toimi kunnolla.
- Älä liitä ilmanpoistoletkua savuhormiin.
- Älä liitä ilmanpoistoletkua lämmityshormiin. Ilmanpoistoletkun saa liittää vain kosteussuojattuun hormiin.

Kuivaimen käyttö ilman ilmanpoistoletkua

- Käytä kuivainta vain suuressa, hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Pidä tila mahdollisimman puhtaana pölystä.

Jätä kuivaimen taakse vähintään 10 cm tyhjää tilaa.

OVEN KÄTISYYS

Luukun kätisyyden vaihtaminen

1. **Irrota kuivaimen virtajohto sähköverkosta.**
2. Avaa luukku.
3. Käännä luukun yläosassa olevaa kosketusnastaa jakoavaimella 90 astetta ja irrota se.
4. Ruuvaa luukun saranan ruuvit (2 kpl) irti ja irrota luukku.
5. Ruuvaa lukon yläpuolen ja alapuolen ruuvit (2 kpl) irti.
6. Luukun lukon irrottaminen
   Paina ruuvitaltalla lukon yläosan aukossa sijaitseva uloke alas ja irrota lukko vetämällä sitä itseesi päin.
7. Vaihda oven kätisyys:
   Kiinnitä luukku haluamallesi puolelle kahdella ruuvilla.
   Asenna lukko toiselle puolelle ja varmista, että se tulee kunnolla paikalleen.
   Kiinnitä lukko ylä- ja alapuolelta ruuveilla (2 kpl).
8. Aseta kosketusnasta luukun yläreunan sisäpuolelle.